



ANTIFURTO DE ESTEPE EXTERNO

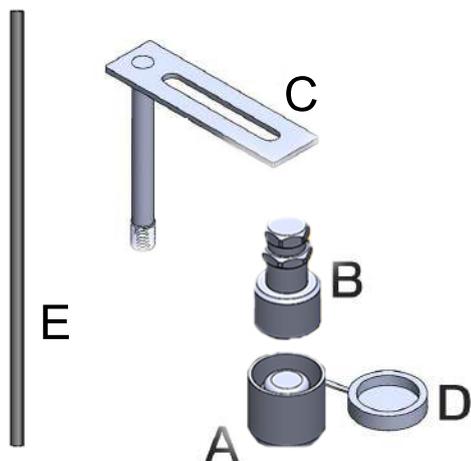


3° Rosqueie o pino guia (E) para facilitar a centralização do parafuso do suporte (C) dentro de um dos furos da roda. conforme figura abaixo, e depois retire o pino guia.

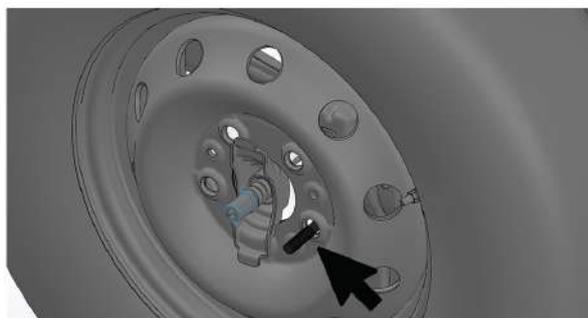

ITENS INCLUSOS


ITENS INCLUSOS	RF.	QT.
Corpo principal.....	A.....	1
Chave segredo.....	B.....	1
Suporte antifurto	C.....	1
Guarda pó.....	D.....	1
Pino guia	E.....	1

4° Rosqueie o antifurto de estepe (A) no parafuso (C) conforme figura abaixo, com a chave segredo (B)

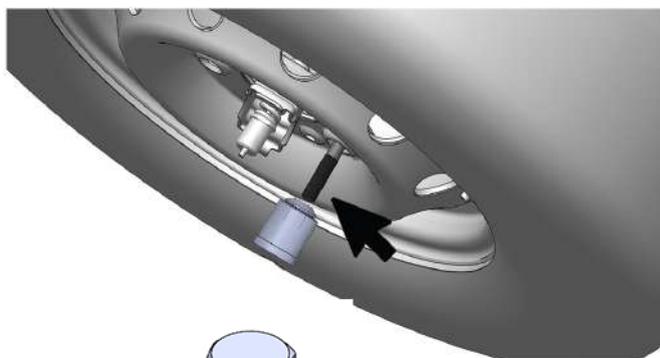


INSTALAÇÃO

1° passo: Baixe o estepe e retire-o.

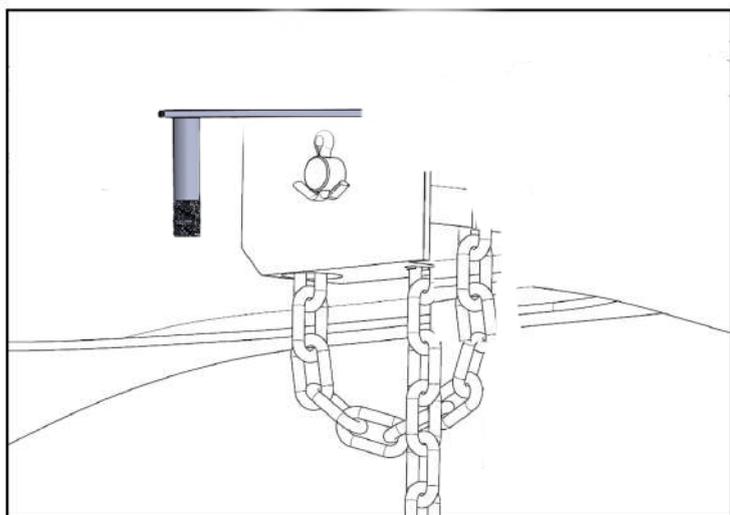

2° passo: Retire apenas um parafuso original do redutor e parafuse nosso suporte (C), conforme figura acima, Após a instalação.

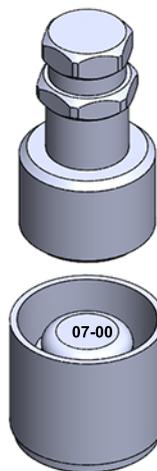

ATENÇÃO! GUARDE SUA CHAVE SEGREDO E PINO GUIA, EM UM LUGAR SEGURO APÓS INSTALAÇÃO!