


## ANTIFURTO PARA ESTEPES INTERNOS (PARAFUSO + FEMEA)

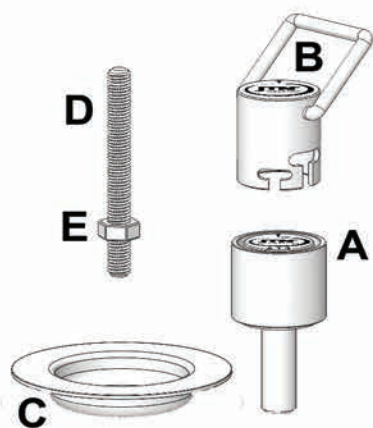

Execute as operações descritas utilizando os itens a seguir:

DESCRIÇÃO:	RF	QT
Corpo principal	A	1
Chave segredo	B	1
Calota de sustentação	C	1
Prisioneiro	D	1
Porca	E	1
Acompanha porta chave segredo	F	1

Tempo aproximado de instalação: 10 minutos


### Instalação:

1º passo: Retire, do veículo, a porca original de fixação do estepe;


2º passo: Retire o estepe de dentro do veículo;

3º passo: Com o auxílio de uma chave de boca ou um alicate retire o prisioneiro (parafuso) de fixação do estepe original do veículo, rosqueando-o no sentido anti-horário;

4º passo: Substitua o prisioneiro original do veículo pelo prisioneiro (D) incluso no kit;

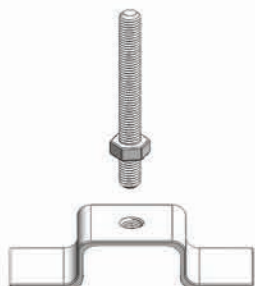

5º passo: Após rosquear alguns milímetros o prisioneiro use aperte a porca (E) para fixá-lo na posição desejada.

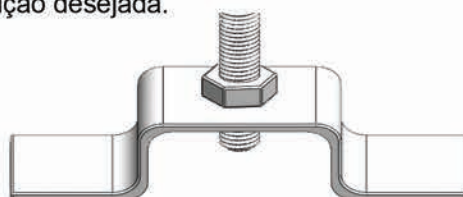

6º passo: Alinhando as setas de ambos, encaixe a chave segredo (B) no corpo principal (A);



6º passo: Insira o corpo principal, juntamente com a chave segredo, através do furo da calota de sustentação;



\*Imagem meramente ilustrativa

7º passo: Rosqueie o sistema, girando no sentido horário, até obter a firmeza desejada;

8º passo: Retire a chave segredo e guarde-a em um local seguro e de conhecimento de todos os usuários do veículo.

\* Não é necessário excesso de força para fixação do estepe.

\* Guarde a chave segredo no porta chave segredo e o fixe, usando o velcro, em algum ponto da tapeçaria.

\* Verifique periodicamente se a chave encontra-se no local.