


ANTIFURTO PARA L200

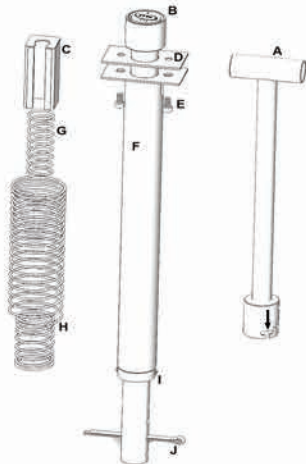

Execute as operações descritas utilizando os itens a seguir:

Tempo aproximado de instalação: 10 minutos

DESCRIÇÃO:	RF	QT
Chave segredo	A	1
Corpo principal	B	1
Protetor para corrente	C	1
Fixador	D	1
Allen M5x15	E	2
Protetor do conjunto principal	F	1
Mola	G	1
Mola garrafa	H	1
Anel retentor	I	1
Cupilha	J	1
Acompanha porta chave segredo	L	1

Instalação:

1º passo: Baixe o estepe


2º passo: Por baixo da caçamba alinhe a furação do protetor do conjunto principal (F) com as extremidades do vão da lataria do veículo, pelo lado de fora, usando o fixador (D) parafuse-os ao veículo;



3º passo: Insira o corpo principal (B) através do furo do fixador (D);




4º passo: Por baixo da caçamba, sequencialmente acople ao corpo principal (B), o anel retentor (I), a mola garrafa (H) e a cupilha (J), encaixe o sistema ao redutor do veículo pressionando, pelo lado de fora o sistema. Mantendo a pressão, ajuste os parafusos do anel retentor (I) assinalados;

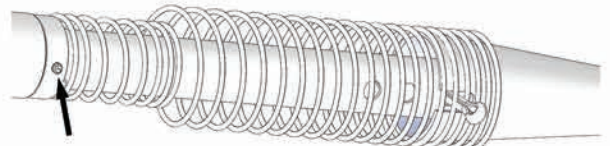


5º passo: Abra as extremidades da cupilha (J), de forma que a mesma "envolva" o redutor do veículo;



6º passo: Envolve a corrente com a mola (G), rosqueando-a, após, cubra a mesma usando o protetor para corrente (C);

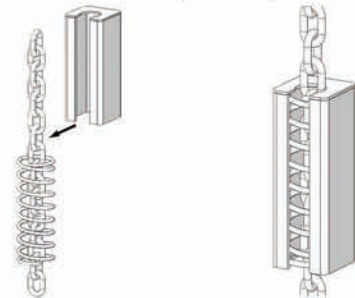

7º passo: Alinhando as setas, insira a chave segredo (A) no corpo principal e gire-a no sentido horário para subir e anti horário para descaer o estepe

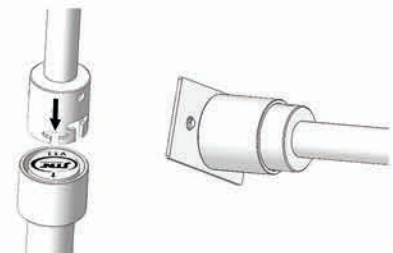

*Não é necessário excesso de força para fixação do estepe.

* Guarde a chave segredo no porta chave segredo e o fixe, usando o velcro, em algum ponto da tapeçaria.

* Verifique periodicamente se a chave encontra-se no local.