


## ANTIFURTO PARA ESTEPE - DUSTER OROCH

Cód.: 1129

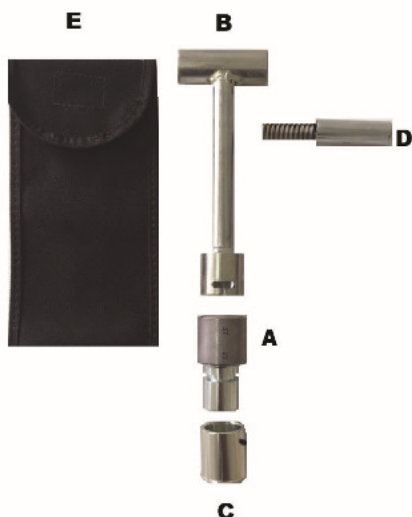

Itens inclusos	Rf.	Qt.
Corpo principal.....	A.....	1
Chave segredo.....	B.....	1
Bucha Trava.....	C.....	1
Conjunto protetor do cabo de aço .....	D.....	1
Porta chave segredo.....	E.....	1

### Instalação


TEMPO MÉDIO DE INSTALAÇÃO- 30 minutos

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- chave torx 40
- chave canhão M10
- chave allen M3

1º passo: Baixe o estepe do veículo girando a chave no sentido horário.

2º passo: Retirar o redutor conforme foto

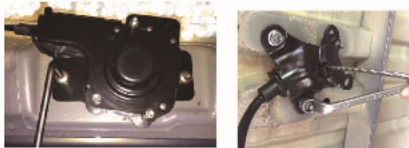

3º passo: Soltar o suporte do redutor conforme foto



4º passo: Encaixar a bucha trava (C) no suporte do redutor conforme foto



5º passo: Encaixar o corpo principal (A) na bucha trava (C) e travar com os parafusos allen M3 conforme foto, e recolocar o suporte do redutor conforme foto



6º passo: Montar o conjunto protetor de cabo de aço(D) conforme foto  
Obs: a mola deverá revestir o cabo de aço sendo rosqueada no próprio cabo




7º passo: Montar o conjunto no veículo



DETALHE DO CONJUNTO MONTADO

8º passo: Alinhando as setas, insira a chave segredo (B) no corpo principal e gire no sentido anti-horário para subir o estepe (use a força necessária para firmar o estepe);

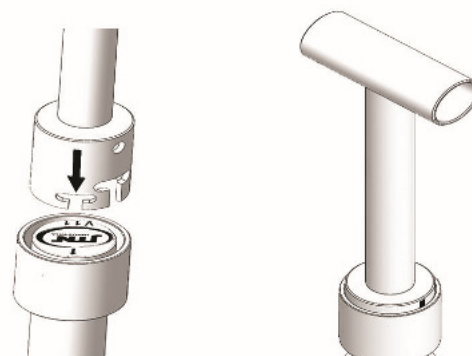

9º passo: Coloque a chave segredo no porta chaves (F) e guarde-a em um local seguro, dentro do veículo e de conhecimento de todos os usuários.

- \*Mantenha seu antifurto sempre limpo e lubrificado;
- \*Guarde a chave no porta chave segredo e o fixe, usando o velcro, em algum ponto da tapeçaria;
- \*Certifique-se periodicamente que a chave segredo encontra-se no devido local.