


ANTIFURTO PARA ESTEPES SOB O PORTA MALAS

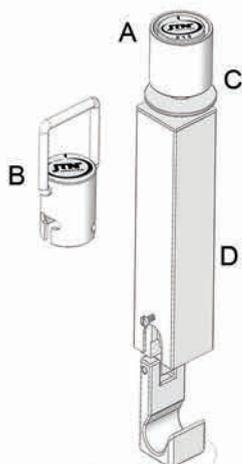


Execute as operações descritas utilizando os itens a seguir:

Tempo aproximado de instalação: 30 minutos


DESCRIÇÃO:	RF	QT
Corpo principal	A	1
Chave segredo	B	1
Arruela de sustentação	C	1
Conjunto protetor	D	1
Acompanha porta chave segredo	E	1

Instalação:


- 1º passo: Retire o suporte de fixação original do veículo;
 2º passo: Alinhando as setas, encaixe a chave segredo (B) no corpo principal (A);

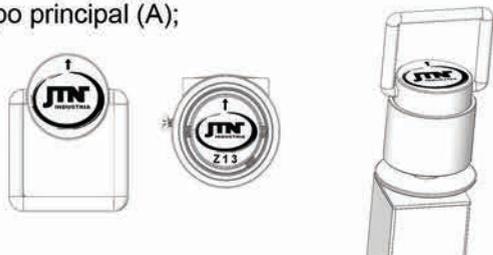

- 3º passo: Desmonte o sistema Antifurto separando o corpo principal (A) do conjunto protetor (D);

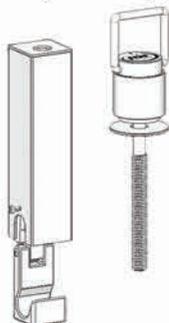


- 4º passo: Insira o corpo principal através do furo localizado na lataria do porta malas;

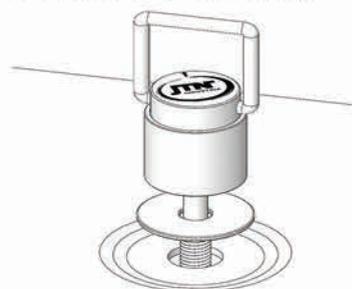

- 5º passo: Por baixo do porta malas, monte novamente o conjunto antifurto, rosqueando apenas algumas voltas ;



- 6º passo: Conecte a bandeja de sustentação do estepe ao gancho do antifurto e termine de rosquear o sistema até que o memo se feche e o estepe esteja firme.

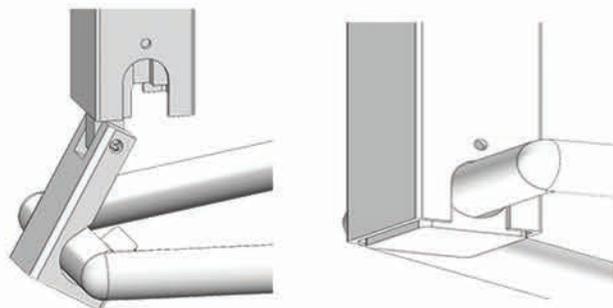

- 7º passo: Retire a chave segredo e guarde-a em um local seguro e de conhecimento de todos os usuários do veículo.

- * Não é necessário excesso de força para fixação do estepe.
- * Guarde a chave segredo no porta chave segredo e o fixe, usando o velcro, em algum ponto da tapeçaria.
- * Verifique periodicamente se a chave encontra-se no local.