



ANTIFURTO PARA ESTEPE PARA AMAROK/SAVEIRO

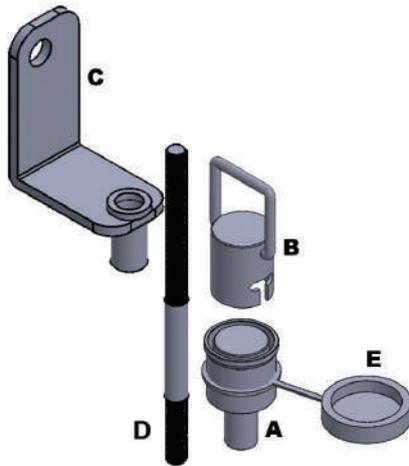

3º Suba o estepe centralizando o prisioneiro do suporte (D) dentro de um dos furos da roda conforme figura abaixo.

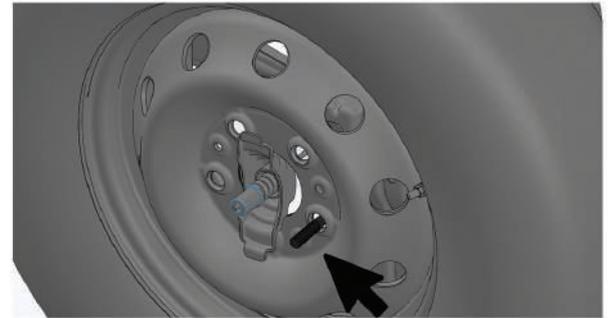

ITENS INCLUSOS	RF.	QT.
Corpo principal.....	A.....	1
Chave segredo.....	B.....	1
Suporte antifurto	C.....	1
Parafuso do suporte.....	D.....	1
Guarda pó.....	E.....	1

4º Rosquei o antifurto de estepe (A) no parafuso (C) conforme figura abaixo, com a chave segredo (B), alinhando as setas, após rosquear até o final tampar com o guarda pó (E) para evitar que entre sujeira no sistema.



INSTALAÇÃO

1º passo: Baixe o estepe

2º passo: Retire o parafuso sextavado com uma chave 16, e coloque o suporte de fixação (C), através do parafuso original como mostra na figura abaixo, e rosquei o prisioneiro (D) no suporte de fixação (C).

